




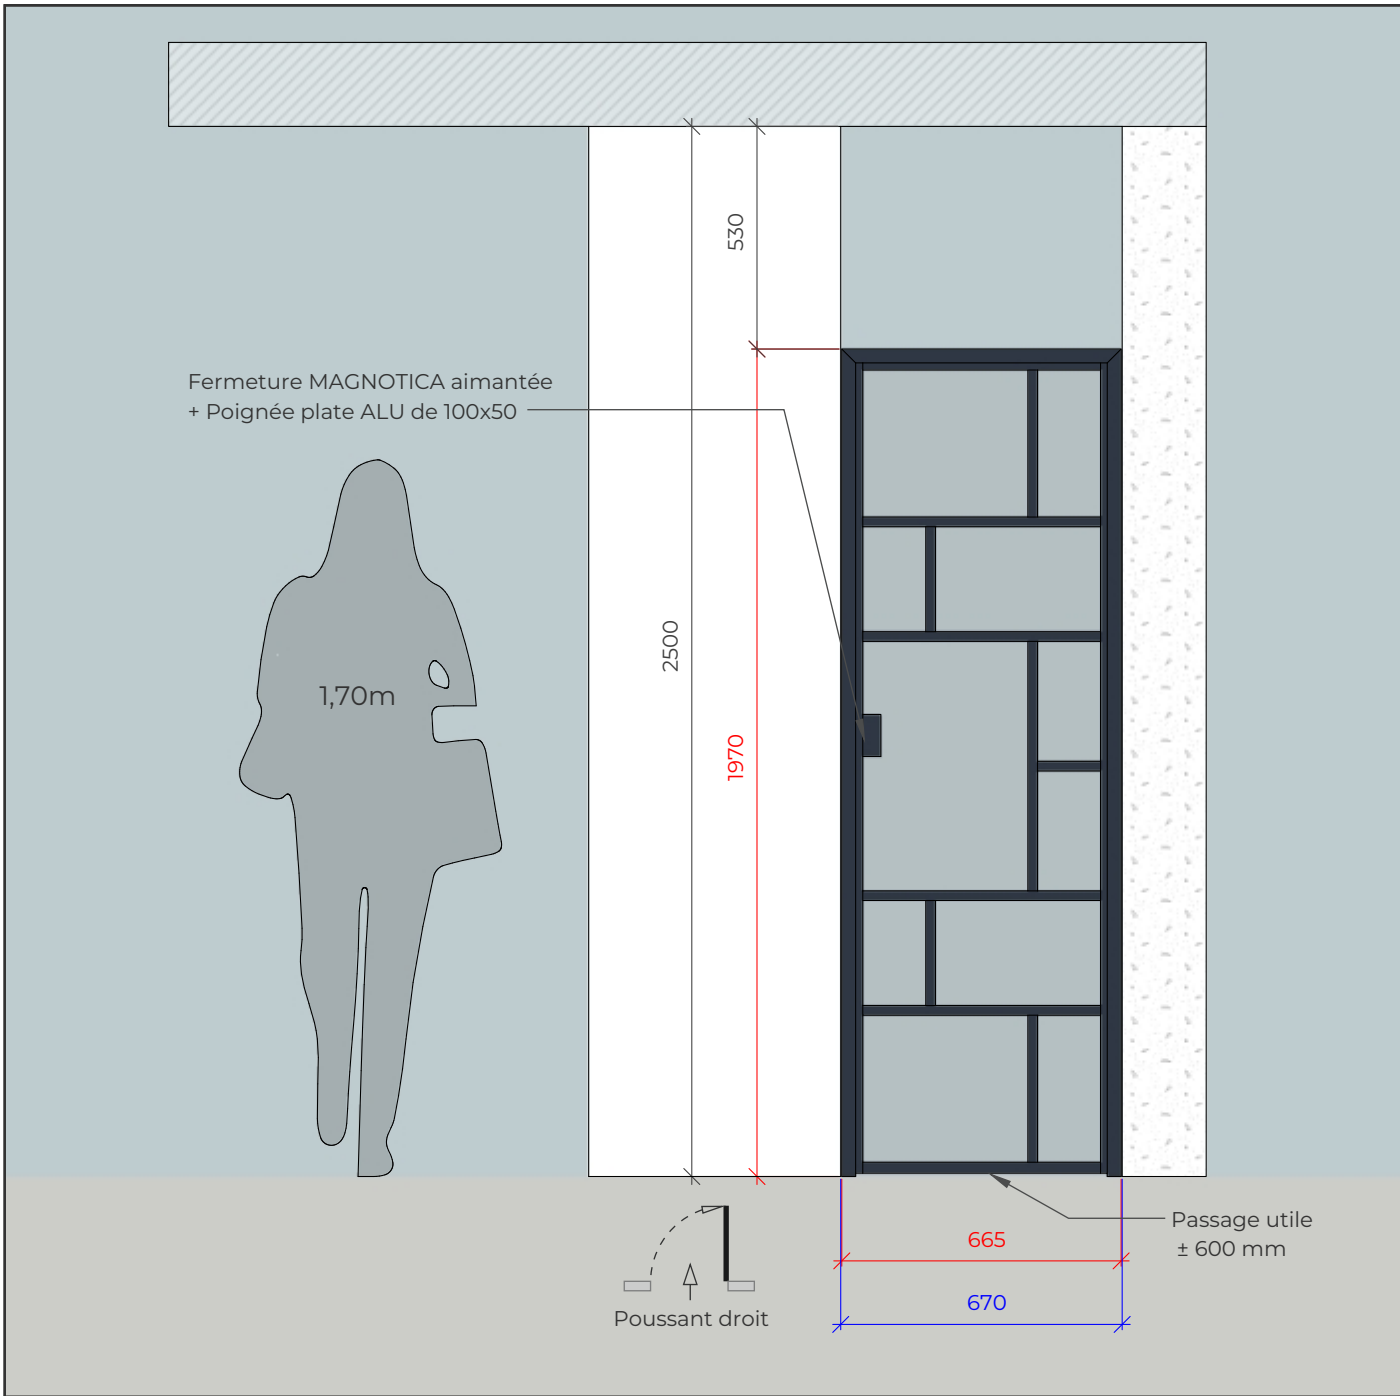

Important:

Pour un usage à l'intérieur d'une douche, l'application de joints silicone sur traverses, montants et cadre de porte est indispensable pour garantir l'étanchéité face aux projections d'eau

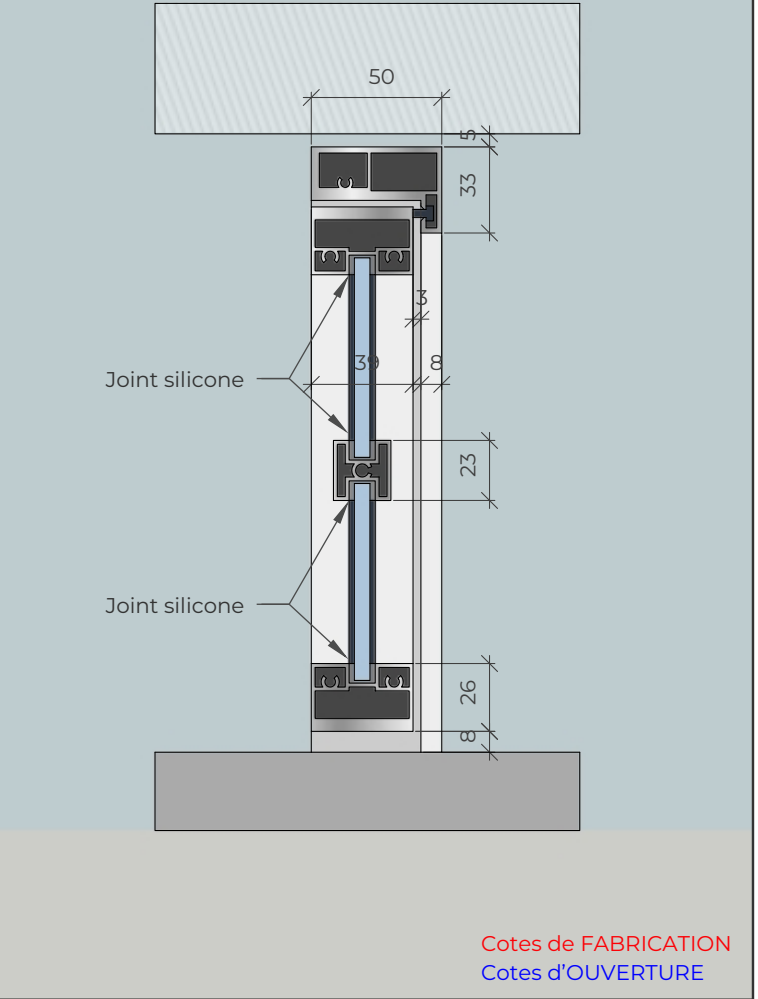

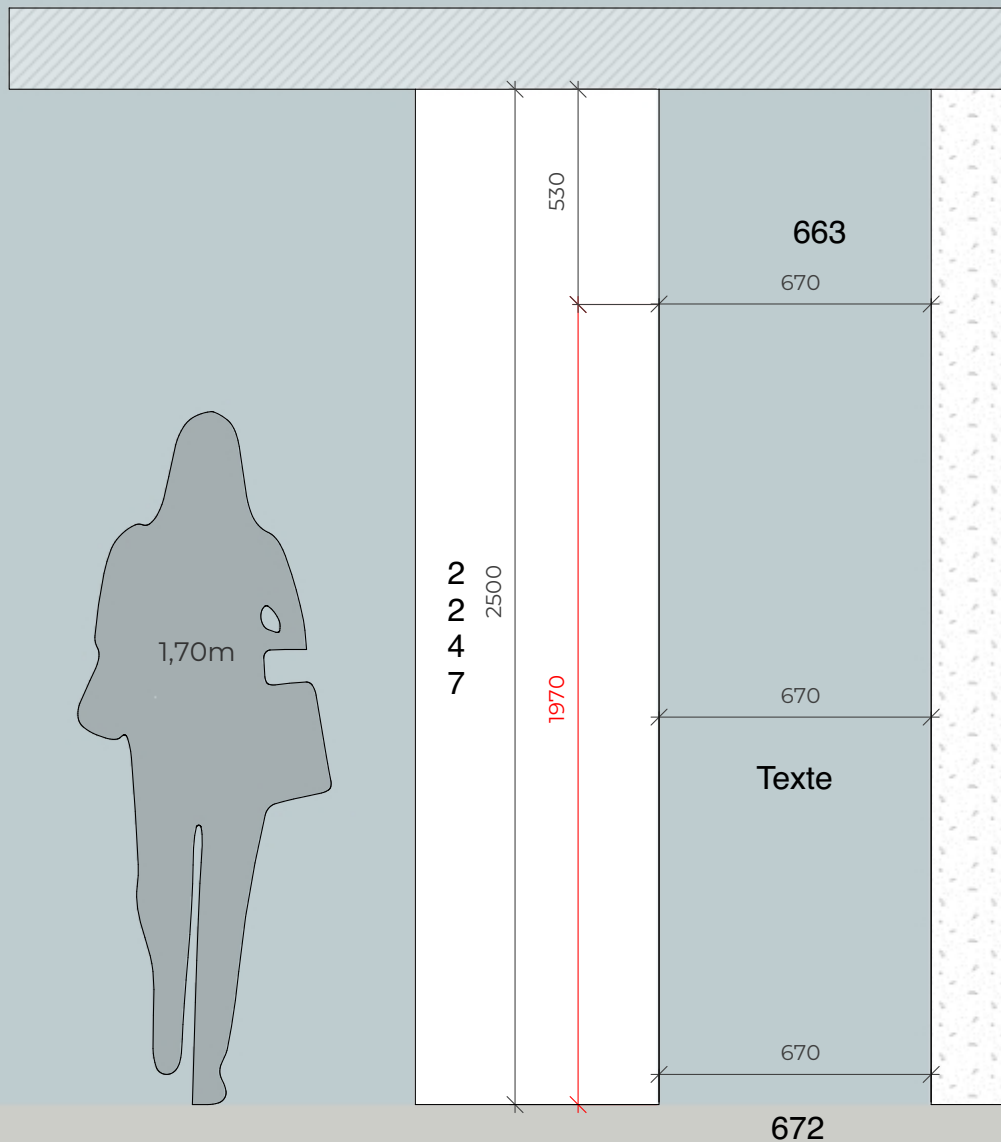

IMPORTANT

Nos verrières sont réalisées sur mesure, avec une précision au millimètre. Il est essentiel que l'ouverture soit parfaitement d'équerre et finalisée. Vérifier les niveaux et les cotes en plusieurs points. Toute irrégularité peut compromettre la pose.

Cotes de FABRICATION
Cotes d'OUVERTURE